


Vestelli

Puhtaiden vesien puolesta

Vestelli Imeytyskaivopaketti tuuletuksella

315 x 2200 mm korkea (IKP) ja 315 x 1200 mm matala (IKP)

Asennus- käyttö- ja huolto-ohje

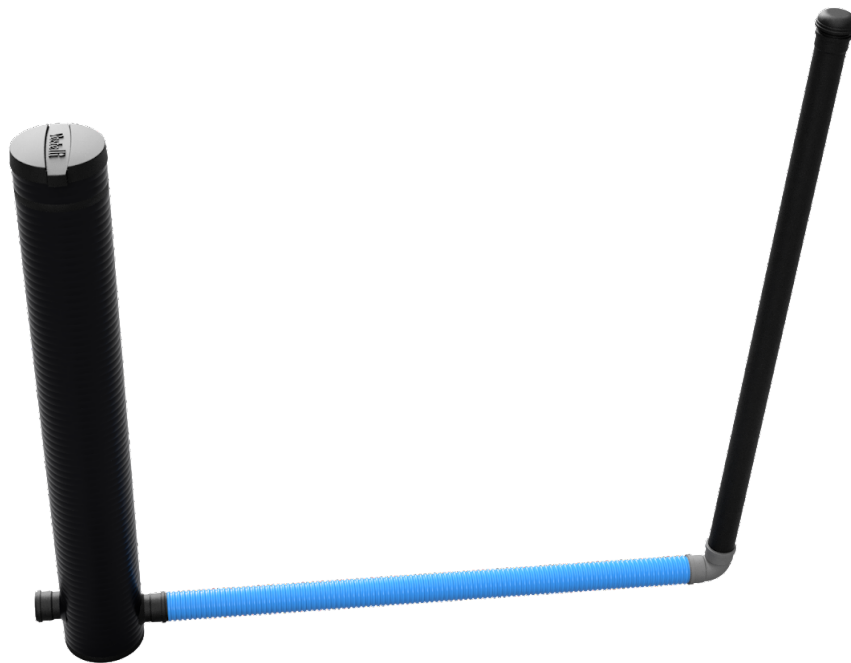

Sisälllys


01 Vestelli Imeytyskaivopaketti tuuletuksella ominaisuudet	3
02 Mitä tarvitset asennuksessa	3
03 Asennus	4
04 Käyttöönotto, käyttö ja huolto	5
05 Takuu ja yhteystiedot	5
Huoltopöytäkirja	6

01 Vestelli Imeytyskaivopaketti tuuletuksella ominaisuudet

Ominaisuus	315 x 2200 mm korkea	315 x 1200 mm matala
Korkeus (mm)	2200	1200
Halkaisija (mm)	Ø 315	Ø 315
Tuloyhde (pohjasta, mm)	200	200
Lähtöyhde (pohjasta, mm)	150	150
Yhteet (mm)	Ø 110	Ø 110
Imeytysputki (m)	2,20	2,20

02 Mitä tarvitset asennuksessa

1. Koneet: Kaivinkone
2. Työkalut: Lapio, Vesivaaka, Rullamitta ja Liukuaine
3. Asennustarvikkeet: Viemärit ja viemärin osat 110 mm, routaeristeet, suodatinkangas (N1 tai Kl. 2) ja sepeli
4. Lisäksi: Asentaja

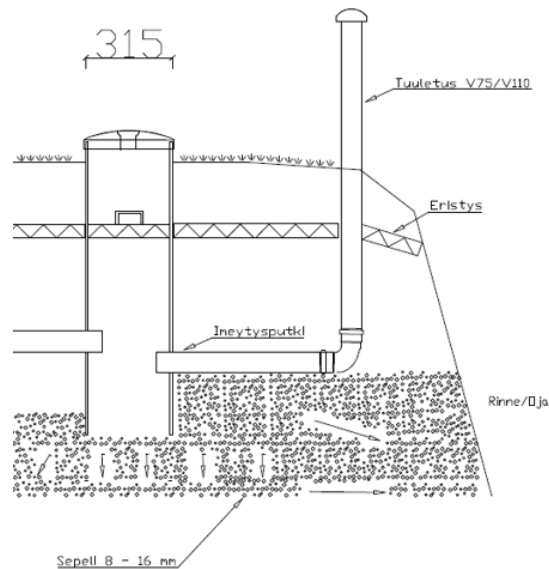

Vestelli Imeytyskaivopaketti tuuletuksella

03 Asennus

1. Varmista, että perusmaa on vettä läpäisevää tai että vesi pääsee valumaan pois muuten
2. Varmista, että tuloputkessa on laskua imeytyskaivon suuntaan. Tulevan putken korkeus määrittää imeytyskaivon asennuskorkeuden.
3. Kaiva 1 metriä leveä ja riittävän pitkä kaivanto (noin 3–3,5 m). Syvyydeltään kaivannon tulee olla sellainen, että kaivon alapuolelle saadaan vähintään 40 cm sepeliä ja imeytysputken alapuolelle 40 cm sepeliä.
4. Laita raekooltaan 8–16 mm sepeli ja asenna imeytyskaivo paikalleen. Liitä imeytysputki ja tuuletusputki paikoilleen. Imeytysputki peitetään sepelillä niin, että se vähintään peittyy kokonaan. Sepeliä ei tiivistetä.
5. Peitä sepeli suodatinkankaalla. Täytä ja tasaa suodatinkankaan päälle osa täyttömaasta. Varmista, että tuuletusputki tulee suoraan.
6. Laita routaeriste tasatun täyttömaan päälle (esimerkiksi 10 cm Finfoam tai vastaava). Eristys tehdään 40 cm sepelikaivantoa leveämmältä.
7. Tee lopputäyttö eristeen päälle lopulliseen maanpinnan tasoon. Katkaise Imeytyskaivo maanpintaan siten, että kannen saa hyvin paikoilleen. Kiinnitä kansi ruuvilla. Täyttöjä ei tiivistetä.
8. Katkaise tuuletusputki noin 90 cm yli lopullisen maanpinnan. Laita tuuletusputken hattu paikalleen

Vestelli Imeytyskaivopaketti tuuletuksella

04 Käyttöönotto, käyttö ja huolto

- ❖ Vesi imeytyy pohjattoman kaivon pohjan kautta ja imeytysputken kautta.
- ❖ Vähintään kerran vuodessa pitää tarkistaa, että veden läpäisy säilyy hyvänä.
 - Jos imeytyskaivon pohjalla seisoo vesi, selvitä mistä se johtuu
 - Syy voi olla ympäröivän maan huono vedenläpäisy tai liian pieni soratilavuus
 - Puhdistamosta karannut liete voi heikentää myös purkupaikan imeytysominaisuuksia. Lietteen karkaaminen tulee selvittää ja korjata.
- ❖ Jos tuuletusputkesta tulee hajua
 - Tarkista viemärintuuletus
 - Tarkista puhdistamon toimivuus ja huolla tarvittaessa puhdistamo
 - Jos ongelma ei ratkea, voidaan laittaa aktiivihiilisuodatin tuuletusputkeen.

05 Takuu ja yhteystiedot

- ❖ Myönämme imeytyskaivopakettille kahden (2) vuoden takuun. Takuun piiriin kuuluvat rakenne- ja valmisteviat, joista on ilmoitettu takuuajana.
- ❖ Takuu luetaan alkavaksi hankintapäivästä. Huomioithan, että takuu ei uusiudu huollon tai korjauksen yhteydessä.
- ❖ Takuu ei kata asennus-, suunnittelu- tai käyttövirheitä.

Yhteystiedot

Vestelli Oy

010 232 7220

info@vestelli.fi

www.vestelli.fi

Y-tunnus: 2364009-4

Huoltopöytäkirja

PVM

HUOLTOTAPAHTUMA

SUORITTAJA
